

【お客様へ】 このたびは、お買い上げいただき、ありがとうございます。本書は、商品の正しい取付、取扱いについての要領と注意について記載してあります。必ず、取付作業前によくお読みいただき、正しい取付／取扱いを行ってください。
また、本書は商品を使用している間は、大切に保管してください。ご不明な点は販売店または、当社へお問い合わせください。

【販売店様へ】 本書及び、本製品の取付に際して取外した部品は、必ずお客様にお渡しください。


適応機種	AQUA 全車
------	----------------

- 注意**
- 必ず別紙の注意事項をよく読んでから作業を行ってください。
 - 本製品を改造しての取付は絶対に行わないでください。
 - エンジンを停止してサイドブレーキを確実に引いて平坦な場所で行なって下さい。
 - 作業は、2人で行い、手袋等を使用してケガ等に十分注意してください。

構成部品

※作業をはじめる前に構成部品がそろっているか確認してください。

No.	品名	数量
①	カーボンボンネット本体	1

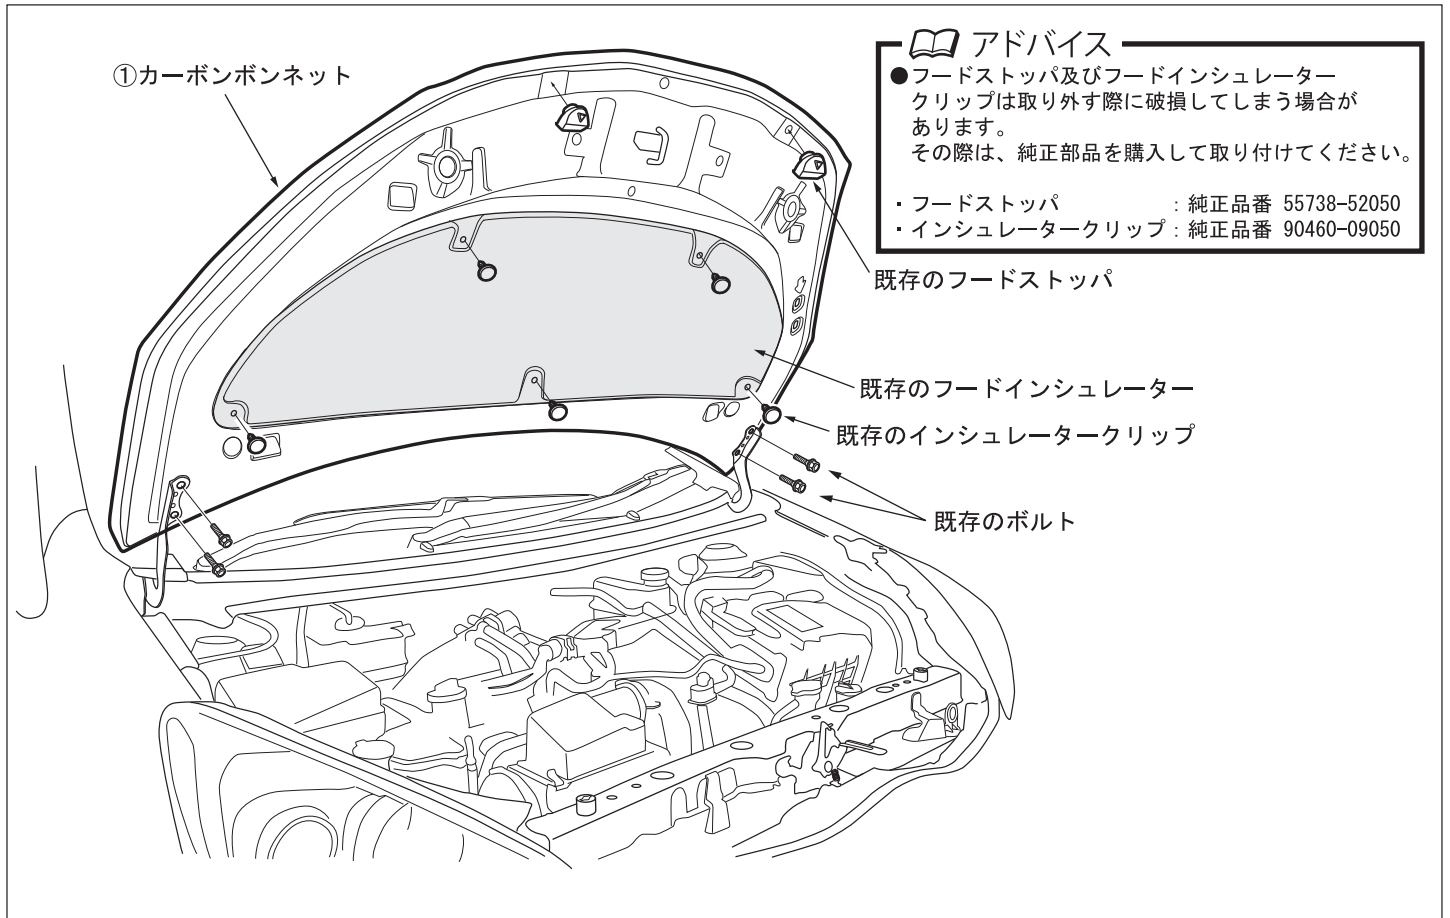

アドバイス

- フードストップ及びフードインシュレータークリップは取り外す際に破損してしまう場合があります。その際は、純正部品を購入して取り付けてください。
- ・フードストップ : 純正品番 55738-52050
- ・インシュレータークリップ : 純正品番 90460-09050

取付方法

1. 車両から既存のボンネットをボルト4本を外し、取り外してください。
2. 既存のボンネットからフードインシュレーターとフードストップ(2個)を外してください。
3. ①カーボンボンネット裏面にフードインシュレーターを既存の樹脂クリップで、フードストップ(2個)を穴位置に合わせて取り付けてください。※図中アドバイス参照
4. 図を参考にして、①カーボンボンネット取付穴位置を車両ボンネット取付ステーの穴位置に合わせて、既存のボルトにて固定してください。

取り扱い上の注意事項

- 注意**
- 取付終了後は、ネジ類の締め付け及び、全体にガタツキ等が無いかも一度確認してください。
 - 一定期間ごとにネジの緩みがないか確認し、必要に応じて増し締めを行ってください。
 - ボンネットの開閉時は、丁寧な取扱をお願いいたします。乱雑な開閉は破損の原因となります。
 - 市販のボンネットダンパーは、使用しないでください。ボンネットの破損の恐れがあります。
 - クリアゲルコートのまま装着した場合、固形ワックス等ワックスの種類によって白くなる場合がありますので、ご注意ください。
 - カーボン製品の表面はクリアゲルコートです。永く光沢を維持するためにクリア塗装をしてください。