

【お客様へ】 このたびは、お買い上げいただき、ありがとうございます。本書は、商品の正しい取付、取扱いについての要領と注意について記載してあります。必ず、取付作業前によくお読みいただき、正しい取付／取扱いを行ってください。また、本書は商品を使用している間は、大切に保管してください。ご不明な点は販売店または、当社へお問い合わせください。

【販売店様へ】 本書及び、本製品の取付に際して取外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

適応機種	DAIHATSU ハイゼットカーゴ (S321V/331V) 2017年11月～
構成部品	



- ⚠ 注意**
- 必ず別紙の注意事項をよく読んでから作業を行ってください。
 - 本製品を改造しての取付は絶対に行わないでください。
 - エンジンを停止してサイドブレーキを確実に引いて平坦な場所で行なって下さい。
 - 作業は、2人で行い、手袋等を使用してケガ等に十分注意してください。

※作業をはじめる前に構成部品がそろっているか確認してください。

No.	品名	数量	No.	品名	数量
①	ボンネットスポイラー本体	1	③	両面テープ t0.8×3m	1
②	タッピングビス 4×12	2	④	プライマー	1

取付方法

- 1**
1. 図を参考にして、①ボンネットスポイラー裏面及び車両の両面テープ貼り付け部分を十分に脱脂して
①ボンネットスポイラー裏面の③両面テープ貼付け部に④プライマーを塗布して乾燥してください。(約10分程度)
 2. 図を参考にして、①ボンネットスポイラー裏面に③両面テープを貼ってください。

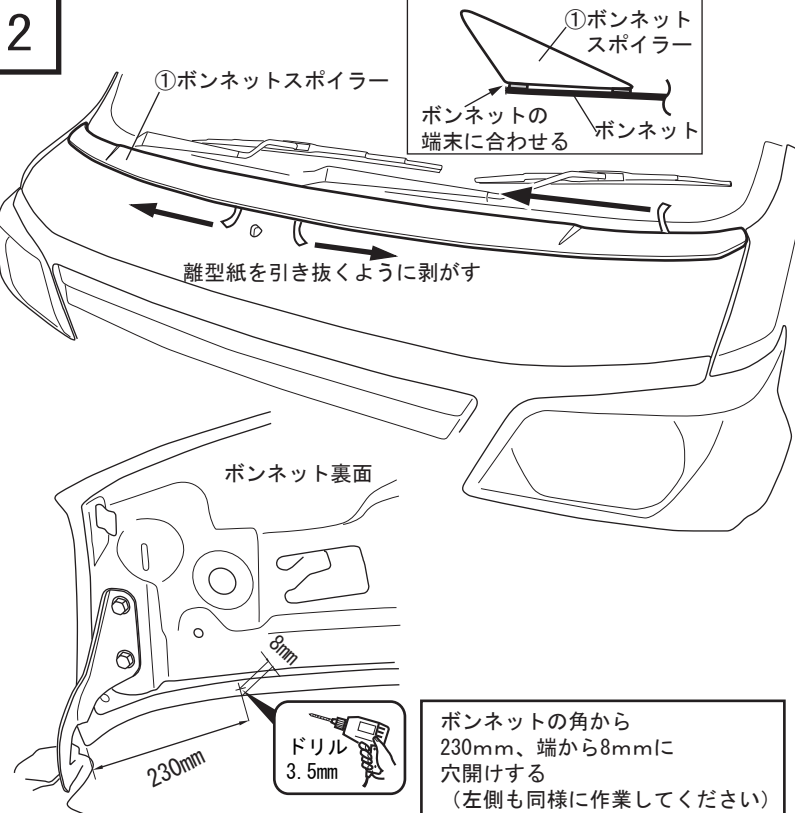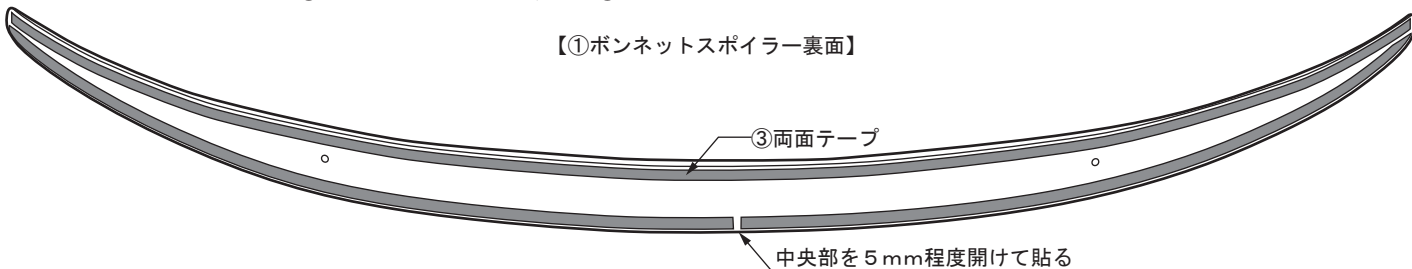

1. 図を参考にして、①ボンネットスポイラーを車両ボンネットにセットし、取り付け位置を確認してください。
2. 両面テープの離型紙を少し剥がして折り曲げ、取付位置を確認しながら、①ボンネットスポイラーを車両ボンネットに乗せてください。
3. 両面テープの離型紙を引き抜くように剥がして①ボンネットスポイラー全面を十分に圧着してください。
4. 図を参考にして、ボンネットを開き、角から230mm、端から8mmの位置にドリル(3.5mm)にてボンネット、及び①ボンネットスポイラー底面に穴開けをしてください。(左右各1か所)

ボンネット及びボンネットスポイラーを穴開けの際、ボンネットスポイラー上面の貫通を防ぐためドリルの先端から10mmの箇所にガムテープ等でストッパーを作ってから作業してください

●穴開け位置は、タッチアップ等してください。

5. 穴開け位置を②タッピングビス締め過ぎに注意しながら、固定してください。

⚠ 注意

- 取付終了後24時間は、洗車等で濡らさないようにしてください。
- 自動洗車機のご使用はしないでください。破損の原因となります。
- 日常点検を実施して、ガタツキ等があった場合は、そのまま使用しないでください。