

【お客様へ】 このたびは、お買い上げいただき、ありがとうございます。本書は、商品の正しい取付、取扱いについての要領と注意について記載してあります。必ず、取付作業前によくお読みいただき、正しい取付／取扱いを行ってください。
また、本書は商品を使用している間は、大切に保管してください。ご不明な点は販売店または、当社へお問い合わせください。

【販売店様へ】 本書及び、本製品の取付に際して取外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

適応機種	DAIHATSU ムーブカスタム (LA150S)
------	------------------------------

注意

- 必ず別紙の注意事項をよく読んでから作業を行ってください。
- 本製品を改造しての取付は絶対に行わないでください。
- エンジンを停止してサイドブレーキを確実に引いて平坦な場所で行なって下さい。
- 作業は、2人で行い、手袋等を使用してケガ等に十分注意してください。

構成部品

※作業をはじめる前に構成部品がそろっているか確認してください。

No.	品名	数量	No.	品名	数量
①	フロントハーフ スポイラー本体	1	⑥	フィッティングモール (グレー) (黒)	各 1
②	タッピングビス 4×16	4	⑦	ダクト用ネット	1
③	ゴムワッシャー	8	⑧	アプセットボルトM6×30	2
④	両面テープ	1	⑨	ブラックシール	2
⑤	プライマー	1			

別売 LEDデイルイト10発セット

No.	品名	数量	No.	品名	数量
①	LEDデイルイト	8	③	リング	8
②	デイルイトストッパー	8	④	電源コード	2

取付方法

1

- 図を参考にして、①フロントスポイラー裏面及び車両の両面テープ貼り付け部分を十分に脱脂して①フロントスポイラー裏面の⑦両面テープ貼付け部に⑤プライマーを塗布して乾燥してください。(約10分程度)
- 図を参考にして、①フロントスポイラーに⑥フィッティングモールを貼ってください。※左右各1ヶ所
※⑨フィッティングモールはボディカラーに応じてお好みの色をご使用ください。
- 図を参考にして、①フロントスポイラーに④両面テープを貼ってください。
※⑨フィッティングモールに重ならないように貼ってください。
- 図を参考にして、①フロントスポイラーに付属の⑦ネットを取り付けてください。

⑥フィッティングモール

④両面テープ

⑦両面テープを貼る前に⑧プライマーを塗布して乾燥させる(約10分程度)

※右側も同様に貼る

④

⑥

⑥フィッティングモール

⑨両面テープ

表面

裏面

⑦ネットを内側に折込んでください。


⑦ネット

①フロントハーフスポイラー裏面

ピンを折り曲げてネットを固定する

<1>ネットの網目にピンを通して根本まで差し込む。
<2>ピンを折り曲げてネットを固定する。
<3>ネットの外周をダクトに沿って折り曲げる。

2

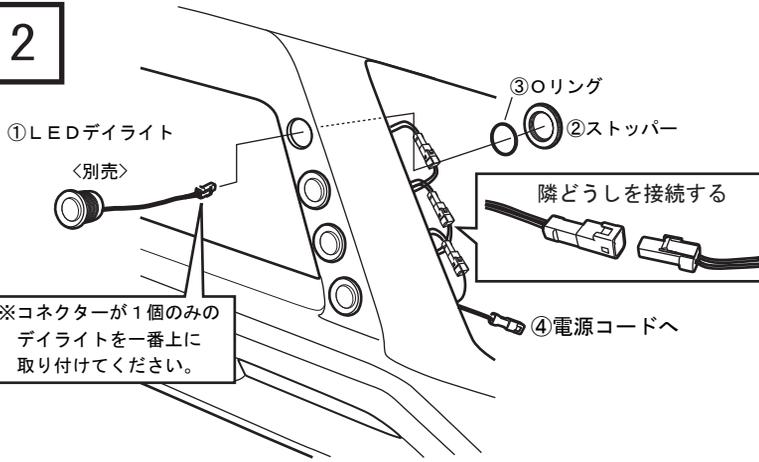

●取付作業を始める前にデイライトの点灯テストを行ってください。

- ①フロントスポイラーに①LEDデイライトを前側から差し込み、裏面から③Oリング、②デイライトストッパーの順に、①フロントスポイラーを挟み込むように確実に固定してください。
- 図を参考にして、①LEDデイライトの端子を隣どうしを接続してください。片側の余った端子(メス)は④電源コードに接続してください。
- ④電源コードを下部中央のダクト上面を通して、ネット固定用のピンで止めて、逆側に配線してください。

●電源はお好みの位置に接続してください。
赤線：プラス+
黒線：マイナス-

3

- 図を参考にして、車両からナンバープレートを外し、⑨ブラックシールを車両バンパー下面に中心から左右にそれぞれ貼ってください。
※フロントハーフスポイラー取付時にダクト部のボディカラーを隠します。
- 図を参考にして、①フロントスポイラーに貼った④両面テープの離型紙を少し(5cm程度)剥がして、表側に折り曲げてください。
- 図を参考にして、①フロントスポイラーを車両に仮セットし、図の寸法に合わせて位置決めし、フェンダー折り返し部の穴位置をドリル(3.2mm)にて穴開けしてください。(左右各2ヶ所)
- 穴開けした部分を②タッピングビスにて仮固定してください。
※③ゴムワッシャーは、車両とのスキに応じて必要な場合に必要の枚数を使用してください。
- ナンバープレート⑧アプセットボルトにて仮固定してください。
- 取付位置、全体のバランスを確認して、④両面テープの離型紙を引き抜くように剥がして十分に圧着してください。
- 仮固定してあった各ビス、ボルト類を締め過ぎに注意しながら確実に固定してください。

