

【お客様へ】 このたびは、お買い上げいただき、ありがとうございます。本書は、商品の正しい取付、取扱いについての要領と注意について記載してあります。必ず、取付作業前によくお読みいただき、正しい取付／取扱いを行ってください。  
また、本書は商品を使用している間は、大切に保管してください。ご不明な点は販売店または、当社へお問い合わせください。

【販売店様へ】 本書及び、本製品の取付に際して取外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

適応機種	<b>FIT</b> (GK3/5・GP5)	<ul style="list-style-type: none"> <li>●必ず別紙の注意事項をよく読んでから作業を行ってください。</li> <li>●本製品を改造しての取付は絶対に行わないでください。</li> <li>●エンジンを停止してサイドブレーキを確実に引いて平坦な場所で行なって下さい。</li> <li>●作業は、2人で行い、手袋等を使用してケガ等に十分注意してください。</li> </ul>
------	------------------------	---



構成部品 ※作業をはじめる前に構成部品がそろっているか確認してください。

No.	品名	数量	No.	品名	数量
①	サイドステップ本体 (LH/RH)	各 1	⑦	スピードナット	2
②	取付ステーA	2	⑧	両面テープ	2
③	取付ステーB	2	⑨	ゴムワッシャー t=2mm	8
④	タッピングビス 4×16	6	⑩	プライマー	1
⑤	トラスボルト M5×15	6	⑪	フィッティングモール (グレー) (黒)	各 2
⑥	フランジナット M5	2	※フィッティングモールはボディカラーに合わせてお好みの色をご使用ください。		

## 取付方法

1

①サイドステップ裏面

▼モールを貼り付ける形状が曲がりがつい箇所がある場合は、モールの裏面の角にニッパー等で切り込みを入れると曲がりやすくなります。

1. 図を参考にして、①サイドステップ裏面及び車両の両面テープ貼り付け部分を十分に脱脂して①サイドステップ裏面の⑧両面テープ貼付け部⑪フィッティングモール貼り付け部に⑩プライマーを塗布して、十分に乾燥させてください。(約10分程度)
2. 図を参考にして、①サイドステップ裏面に⑪フィッティングモールを貼ってください。
3. 図を参考にして、①サイドステップ裏面に⑧両面テープを⑪フィッティングモールに重ならないように貼ってください。

2

フロントフェンダー 助手席側  
樹脂クリップを外す  
フロント

⑥スピードナットを取り付ける  
インナーカバーをめくる

マーキング  
⑩仮固定する


ドリル  
3.2mm

1. 図を参考にして、車両フロントフェンダー内側の樹脂クリップを外し、インナーカバーをめくって、角穴に合わせて⑦スピードナットを取り付けてください。
2. 図を参考にして、①サイドステップ上側の穴位置に⑥タッピングビスで仮固定してサイドステップの取付位置を確認して、下側の穴位置をインナーカバーにマーキングしてサイドステップを外してください。
3. マーキング位置をドリル3.2mmにて穴開けしてください。

F3-SS-01

BLESS CREATION 〒252-0203 神奈川県相模原市中央区東淵野辺5-17-14 TEL:042-730-3218 FAX:042-730-3928

3

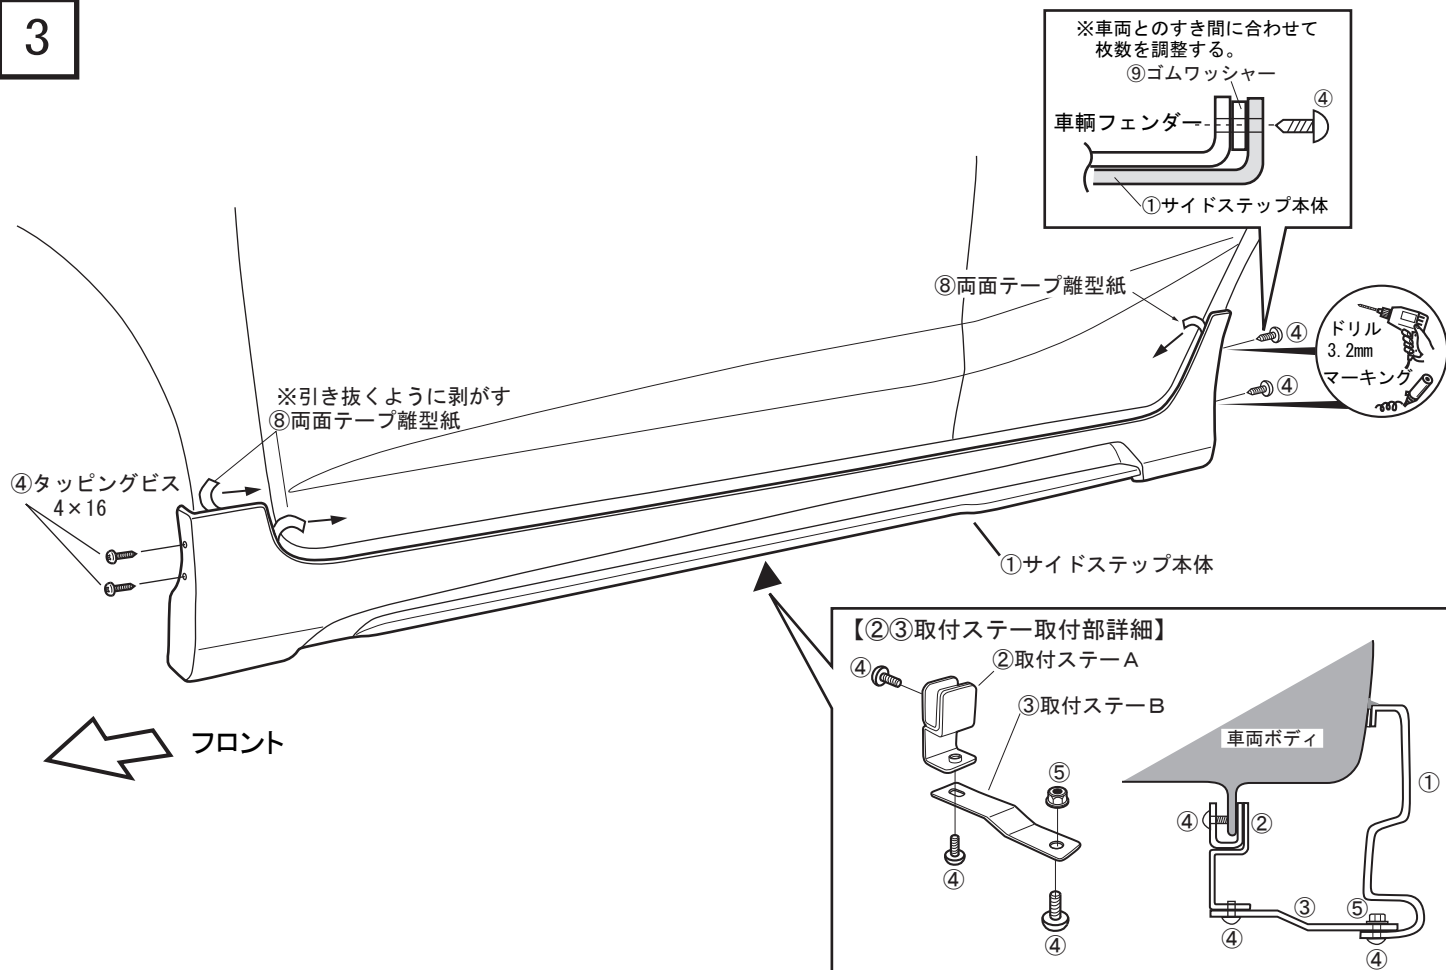

1. 図を参考にして、①サイドステップを車両に仮セットし、リア側2ヶ所の取付穴位置をマーキングしてください。この際、①サイドステップが車両に対して下がりすぎたり、斜めになったりしないように十分注意して、位置決めをしてからマーキングしてください。
2. 図を参考にして、①サイドステップを車両から外して、リアのマーキング位置をドリル(3.2mm)にて穴開けしてください。
3. 図を参考にして、①サイドステップ裏面に貼った両面テープの離型紙を5cm程度剥がして車両にセットして、④タッピングビス、⑨ゴムワッシャーで仮固定してください。  
※⑨ゴムワッシャーは、車両とのスキに応じて必要な場合に必要の枚数を使用してください。
4. 取付位置を再度確認し、両面テープの離型紙を引き抜くように剥がして①サイドステップを車両に十分に圧着してください。
5. 仮固定してあった⑥タッピングビスを締め過ぎに注意しながら、確実に固定してください。
6. 図を参考にして、②取付ステーA・③取付ステーBを④トラスボルトにて組み付け、③取付ステーBの穴位置を①サイドステップの穴位置に合わせて④トラスボルト、⑤フランジナットにて仮固定してください。
7. ②取付ステーAのコの字の部分を車両下部のパネルの合わせ部に差し込み、④トラスボルトにて確実に車両パネルに固定してください。
8. 仮固定してあった⑤トラスボルト、⑤フランジナットを締め過ぎに注意しながら、確実に固定してください。

取り扱い上の注意事項

⚠ 注意

- 取付終了後は、ネジ類の締め付け及び、全体にガタツキ等が無いかも一度確認してください。
- 取付終了後24時間は、洗車等で濡らさないようにしてください。
- 自動洗車機のご使用はしないでください。破損の原因となります。
- 日常点検を実施して、ガタツキ等があった場合は、そのまま使用しないでください。