

【お客様へ】 このたびは、お買い上げいただき、ありがとうございます。本書は、商品の正しい取付、取扱いについての要領と注意について記載してあります。必ず、取付作業前によくお読みいただき、正しい取付／取扱いを行ってください。
また、本書は商品を使用している間は、大切に保管してください。ご不明な点は販売店または、当社へお問い合わせください。

【販売店様へ】 本書及び、本製品の取付に際して取外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

適応機種

FIT SHUTTLE HIBRID

- ⚠ 注意
- 必ず別紙の注意事項をよく読んでから作業を行ってください。
 - 本製品を改造しての取付は絶対に行わないでください。
 - エンジンを停止してサイドブレーキを確実に引いて平坦な場所で行なって下さい。
 - 作業は、2人で行い、手袋等を使用してケガ等に十分注意してください。


構成部品

※作業をはじめる前に構成部品がそろっているか確認してください。

No.	品名	数量	No.	品名	数量
①	フロントグリルカバー本体	1	③	両面テープ（2枚予備です。）	4
②	タッピングビス 4×16	4			


取付方法

1

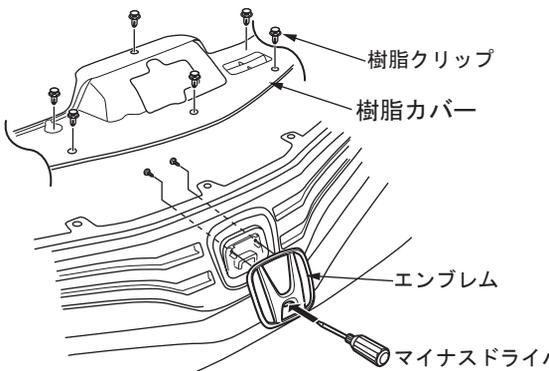


1. 車両ボンネットを開けてください。
2. 図を参考にして、フロントグリル上部の樹脂カバーを固定している樹脂クリップ(8ヶ所)を外して、取り外してください。
3. フロントグリル裏側からエンブレムを固定しているビス(2本)を外してください。
4. エンブレム中央の小穴にマイナスドライバー等を差し込み、ツメを持ち上げるようにしてエンブレムを外してください。
5. 樹脂カバーを取り付けてください。

2

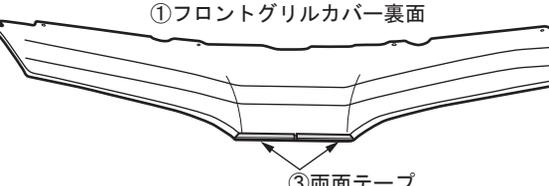


1. ①フロントグリルカバー本体裏面の中央下面に
- ③両面テープを貼ってください。

3

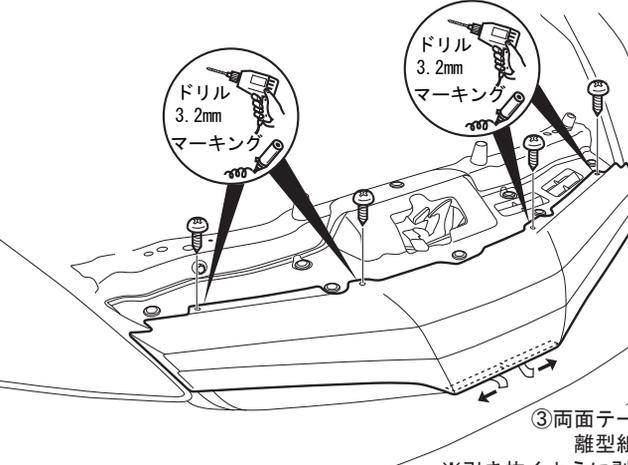

1. 図を参考にして、①フロントグリルカバーを車両に下側から被せるようにセットし、穴位置(4ヶ所)をマーキングして外してください。
2. マーキング位置をドリル(3.2mm)にて穴開けしてください。

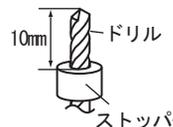

ドリル 10mm
ドリル
10mm
ストップ

ボディパネルを穴開けの際、車体内部の損傷を防ぐためドリルの先端から10mmの箇所にガムテープ等でストッパーを作ってから作業してください

3. ③両面テープの離型紙を少し剥がして、①フロントグリルカバーを車両に下側から被せるようにセットし、②タッピングビスで仮固定してください。
4. ③両面テープの離型紙を引き抜くように剥がし十分に圧着してください。
5. ②タッピングビスを締めすぎに注意しながら確実に固定してください。