

# INTERCROSS アンダーサイドステップ 取付／取扱説明書

## BLESS HYBRID SERIES

【お客様へ】 このたびは、お買い上げいただき、ありがとうございます。本書は、商品の正しい取付、取扱いについての要領と注意について記載してあります。必ず、取付作業前によくお読みいただき、正しい取付／取扱いを行ってください。  
また、本書は商品を使用している間は、大切に保管してください。ご不明な点は販売店または、当社へお問い合わせください。

【販売店様へ】 本書及び、本製品の取付に際して取外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

適応機種

FIT SHUTTLE HIBRID  
FIT SHUTTLE  
純正サイドステップ付車


- 注意**
- 必ず別紙の注意事項をよく読んでから作業を行ってください。
  - 本製品を改造しての取付は絶対に行わないでください。
  - エンジンを停止してサイドブレーキを確実に引いて平坦な場所で行なって下さい。
  - 作業は、2人で行い、手袋等を使用してケガ等に十分注意してください。

構成部品

※作業をはじめの前に構成部品がそろっているか確認してください。

No.	品名	数量	No.	品名	数量
①	アンダーサイドステップ本体	各 1	③	両面テープ	1
②	タッピングビス 4×16	16	④	フィッティングモール (グレー) (黒)	各 1


取付方法

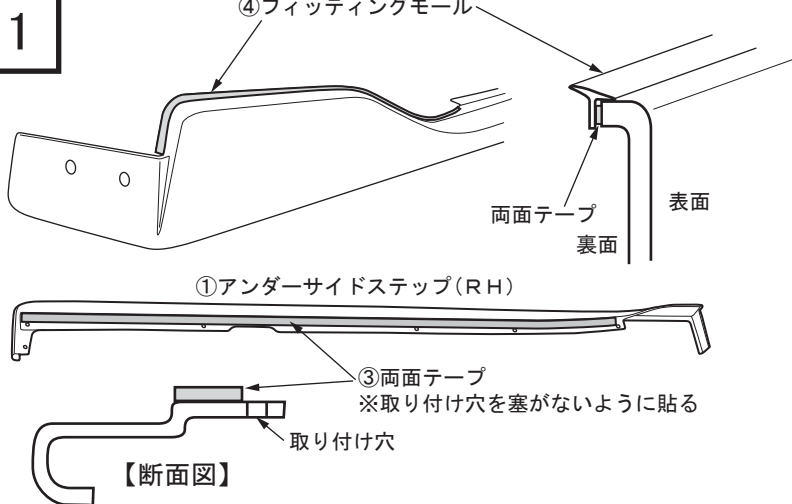

1. 図を参考にして、①アンダーサイドステップのリア側に④フィッティングモール貼付け部、③両面テープ貼付け部を十分に脱脂してください。
2. 図を参考にして、①アンダーサイドステップのリア側に④フィッティングモールを貼ってください。  
※④フィッティングモールはボディカラーに応じてお好みの色をご使用ください。

●モールを貼り付ける形状が曲がりきつい箇所がある場合は、モールの裏面の角にカッター等で切り込みを入れると曲がりやすくなります。


3. 図を参考にして、①アンダーサイドステップに③両面テープを貼ってください。  
※③両面テープは、取り付け穴を塞がないように貼ってください。

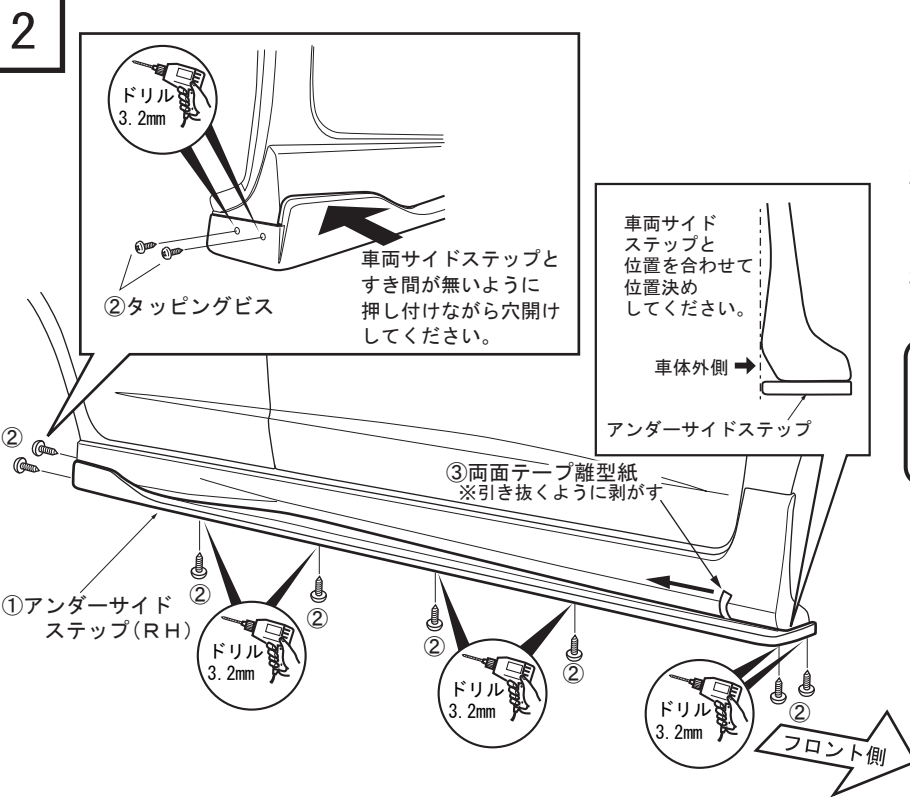

1. 図を参考にして、③両面テープの離型紙をフロント側5cm程度剥がして折り曲げて①アンダーサイドステップを車両に仮セットして、位置決めをしてください。  
※位置決めは図を参考にしてください。

2. 位置が決まりましたら、③両面テープの離型紙を引き抜くように剥がして十分に圧着してください。

3. 取り付け穴位置をドリル(3.2mm)にて穴開けしてください。(片側8ヶ所)

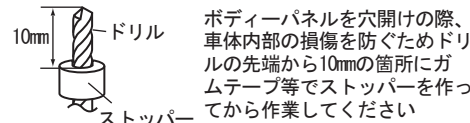

ボディパネルを穴開けの際、車体内部の損傷を防ぐためドリルの先端から10mmの箇所にガムテープ等でストッパーを作ってから作業してください

4. 図を参考にして、穴開けした位置を②タッピングで締めすぎに注意しながら確実に固定してください。