

# INTERCROSS フロントスポイラー 取付／取扱説明書 No.1

## BLESS HYBRID SERIES

【お客様へ】 このたびは、お買い上げいただき、ありがとうございます。本書は、商品の正しい取付、取扱いについての要領と注意について記載してあります。必ず、取付作業前によくお読みいただき、正しい取付／取扱いを行ってください。  
また、本書は商品を使用している間は、大切に保管してください。ご不明な点は販売店または、当社へお問い合わせください。

【販売店様へ】 本書及び、本製品の取付に際して取外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

適応機種 **NOTE (E12)**

構成部品


- 注意**
- 必ず別紙の注意事項をよく読んでから作業を行ってください。
  - 本製品を改造しての取付は絶対に行わないでください。
  - エンジンを停止してサイドブレーキを確実に引いて平坦な場所で行なって下さい。
  - 作業は、2人で行い、手袋等を使用してケガ等に十分注意してください。

※作業をはじめる前に構成部品がそろっているか確認してください。

No.	品名	数量	No.	品名	数量
①	フロントスポイラー本体	1	⑧	ゴムワッシャー	6
②	タッピングビス 4×16	4	⑨	両面テープ	1
③	取付ステー	2	⑩	プライマー	1
④	トラスボルト M6×15	2	⑪	フィッティングモール (グレー) (黒)	各1
⑤	フランジナット M6	2	⑫	ダクト用ネット	2
⑥	スピードナット M5	2	⑬	ブラックシール(細)	1
⑦	タッピングビス 5×16	2	⑭	ダクトステッカー-L/R	各1

### 取付方法

1

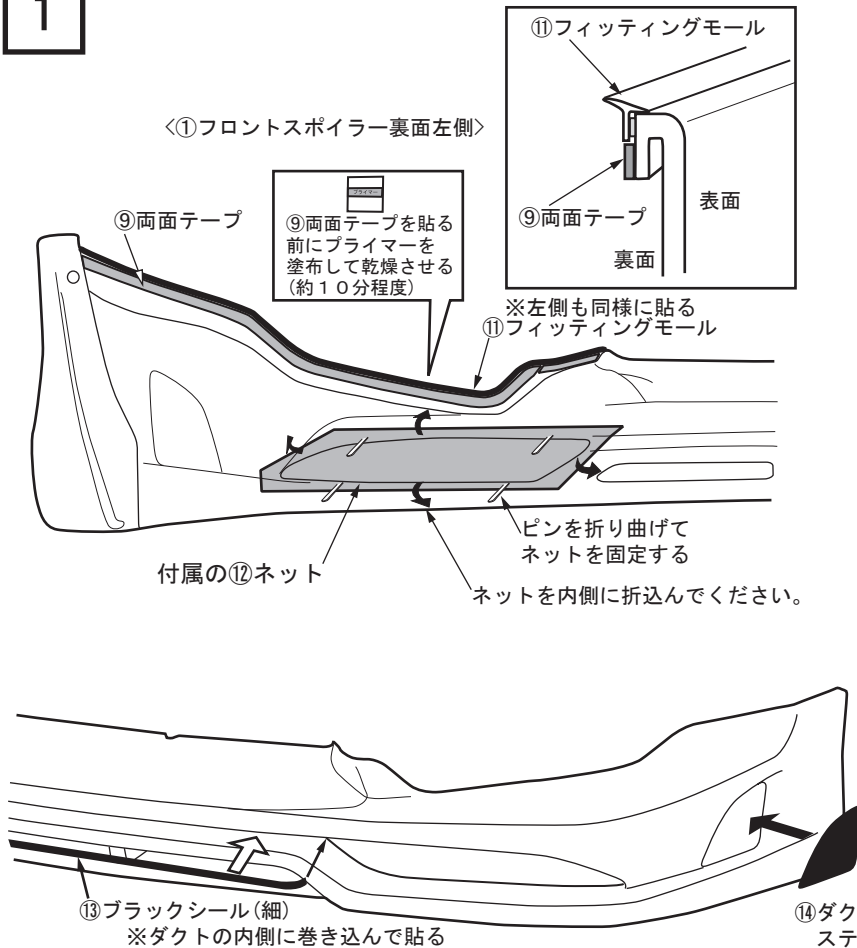

1. 図を参考にして、①フロントスポイラー裏面及び車両の両面テープ貼り付け部分を十分に脱脂して①フロントスポイラー裏面の⑨両面テープ貼付け部に⑩プライマーを塗布して乾燥してください。(約10分程度)

2. 図を参考にして、①フロントスポイラーに⑪フィッティングモールを貼ってください。  
※左右各2ヶ所  
※⑪フィッティングモールはボディカラーに応じて好みの色をご使用ください。




●モールを貼り付ける形状が曲がりきつい箇所がある場合は、モールの裏面の角にカッター等で切り込みを入れると曲がりやすくなります。

3. 図を参考にして、①フロントスポイラーに⑨両面テープを貼ってください。  
※⑪フィッティングモールに重ならないように貼ってください。

4. 図を参考にして、①フロントスポイラーに付属の⑫ネットを取り付けてください。  
<1>ネットの網目にピンを通して根本まで差し込む。  
<2>ピンを折り曲げてネットを固定する。  
<3>ネットの外周をダクトに沿って折り曲げる。  
※ダクトの上側は車両バンパーとのクリアランスが狭いので、ネットをダクト面に沿うように十分に曲げてください。

5. 図を参考にして、①フロントスポイラーに⑬ブラックシール(細)、⑭ダクトステッカーを貼ってください。

2

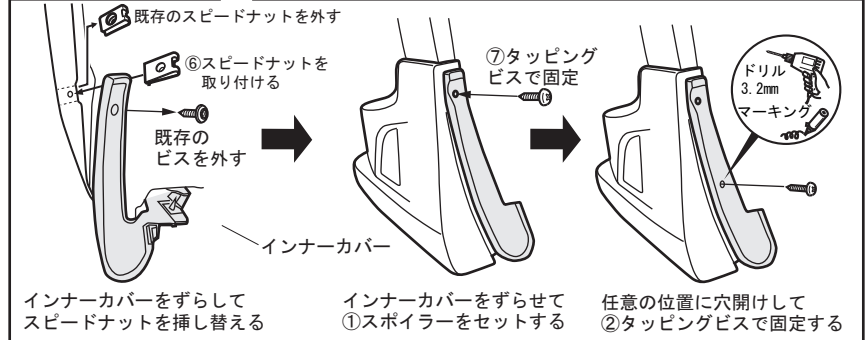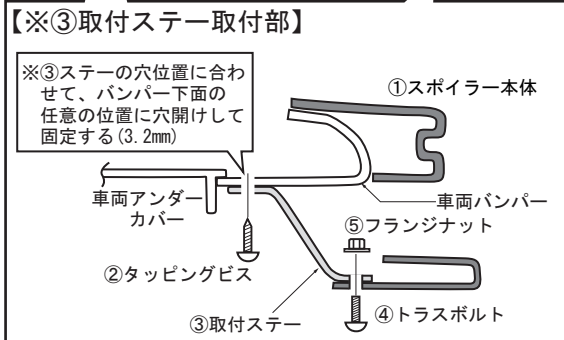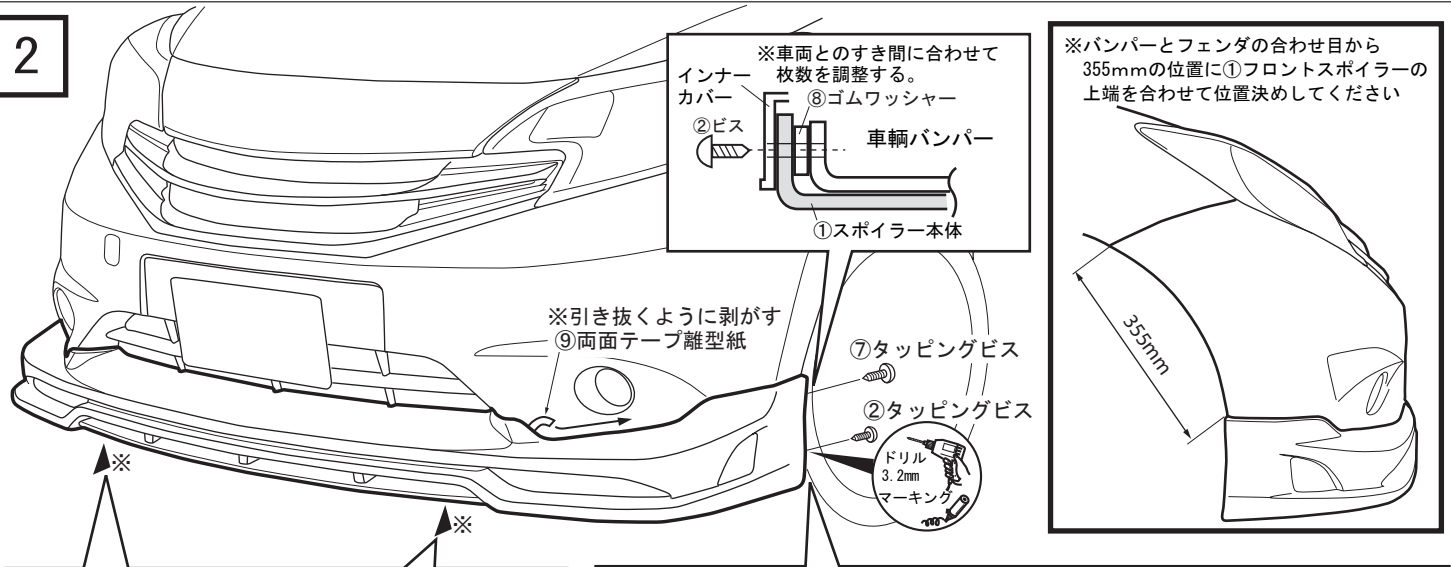

1. 図を参考にして、①フロントスポイラーに貼った⑨両面テープの離型紙を少し(5cm程度)剥がして、表側に折り曲げてください。
2. 図を参考にして、車両フェンダーインナーカバーのビスを外し、インナーカバーをずらして、車両バンパー既存のスピードナットを外して、⑥スピードナットを取り付けてください。
3. 図を参考にして、インナーカバーと車両バンパーの間に①フロントスポイラーの折り返し部分を挟み込むように車両に仮セットし、車両バンパーの穴位置と①フロントスポイラーの穴位置を合わせてインナーカバーの上から⑦タッピングビスにて仮固定してください。  
※⑧ゴムワッシャーは、車両とのスキに応じて必要な場合に必要枚数を使用してください。
4. 取付位置、全体のバランスを確認して、⑨両面テープの離型紙を引き抜くように剥がして十分に圧着してください。
5. 図を参考にして、①フロントスポイラー下面の③取付ステーの穴位置に合わせて④トラスボルト⑤六角フランジナットにて、仮固定して、③取付ステーの穴位置に合わせて車両バンパーにドリル(3.2mm)にて穴開けて、②タッピングビスで固定してください。
6. 図を参考にして、①フロントスポイラーフェンダー部の固定位置下側の任意の位置にインナーカバー、①フロントスポイラー両方にドリル(3.2mm)にて穴開けて、②タッピングビスで固定してください。
7. 仮固定してあった各ビス、ボルトナット類を締め過ぎに注意しながら確実に固定してください。

**⚠ 注意**

- 取付終了後は、全体のがたつき等がないかももう一度確認してください。

**取り扱い上の注意事項**

**⚠ 注意**

- 取付終了後は、ネジ類の締め付け及び、全体にガタつき等がないかももう一度確認してください。
- 取付終了後24時間は、洗車等で濡らさないようにしてください。
- 自動洗車機のご使用はしないでください。破損の原因となります。
- 日常点検を実施して、ガタつき等があった場合は、そのまま使用しないでください。