

【お客様へ】 このたびは、お買い上げいただき、ありがとうございます。本書は、商品の正しい取付、取扱いについての要領と注意について記載してあります。必ず、取付作業前によくお読みいただき、正しい取付／取扱いを行ってください。
また、本書は商品を使用している間は、大切に保管してください。ご不明な点は販売店または、当社へお問い合わせください。

【販売店様へ】 本書及び、本製品の取付に際して取外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

適応機種	SUZUKI エブリー ワゴン (DA17W)
------	----------------------------

構成部品

- ▲注意
- 必ず別紙の注意事項をよく読んでから作業を行ってください。
 - 本製品を改造しての取付は絶対に行わないでください。
 - エンジンを停止してサイドブレーキを確実に引いて平坦な場所で行なって下さい。
 - 作業は、2人で行い、手袋等を使用してケガ等に十分注意してください。

※作業をはじめる前に構成部品がそろっているか確認してください。

No.	品名	数量	No.	品名	数量
①	フロントグリル アッパー	1	④	樹脂クリップ	3
②	フロントグリル ロア	1	⑤	両面テープ	2
③	タッピングビス 4×12	2	⑥	プライマー	1
			⑦	アルミテープ	1

取付方法

1

①フロントグリル アッパー裏面

5mm程度開けて貼る

③両面テープ

5mm

②フロントグリル ロア裏面

水抜き穴を避けて貼る

③両面テープ

1. 車両から純正のフロントグリルアッパー・ローアを外して、ボンネットに開いた穴を中央部2ヶ所を除いて、⑦アルミテープをカットして貼って塞いでください。中央部2ヶ所は①フロントグリル アッパーの取り付けに使用しますので、塞がないでください。
2. 図を参考にして、①フロントグリル アッパー、②フロントグリル ロア裏面及び車両の両面テープ貼り付け部分を十分に脱脂して、①フロントグリル アッパー、②フロントグリル ロア裏面の⑤両面テープ貼付け部に⑥プライマーを塗布して乾燥してください。(約10分程度)
3. 図を参考にして、①フロントグリル アッパー、②フロントグリル ロアの裏面に⑤両面テープを貼ってください。

2

②フロントグリル ロア裏面

⑤両面テープ離型紙
※5cm程度剥がして折り曲げ
表面にテープ等で固定する

④樹脂クリップ



⑤両面テープ離型紙
※引き抜くように剥がす

②フロントグリル ロア

1. 図を参考にして、②フロントグリル ロア裏面の⑤両面テープの離型紙を5cm程度剥がして折り曲げて表面側にマスキングテープ等で固定してください。
2. ②フロントグリル ロアを車両にセットして、上面の穴位置を合わせて、④樹脂クリップを差し込んで固定してください。
※純正の樹脂クリップは使用しません。
3. ②フロントグリル ロアの取り付け位置、全体のバランスを確認し、⑤両面テープの離型紙を引き抜くように剥がし全体を十分に圧着してください。

3


①フロントグリル アッパー裏面

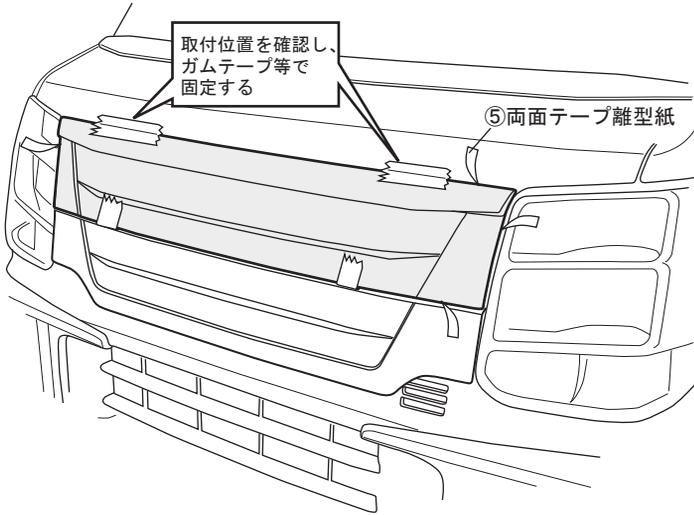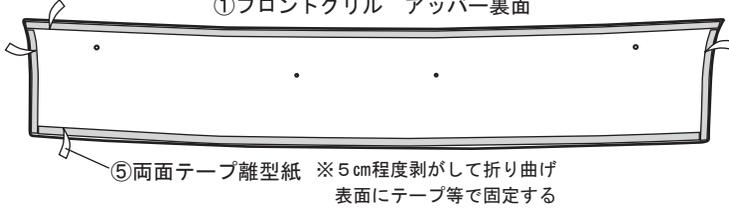


1. 図を参考にして、①フロントグリル アッパー裏面の⑤両面テープの離型紙を5cm程度剥がして折り曲げて表面側にマスキングテープ等で固定してください。

2. 車両ボンネットを閉じて①フロントグリル アッパーを車両にセットして、②フロントグリル ロアとのバランス干渉等が無いを確認し、①フロントグリル アッパーをガムテープ等でボンネットに固定し、押さえながらボンネットを開けてください。

<ボンネット裏面>

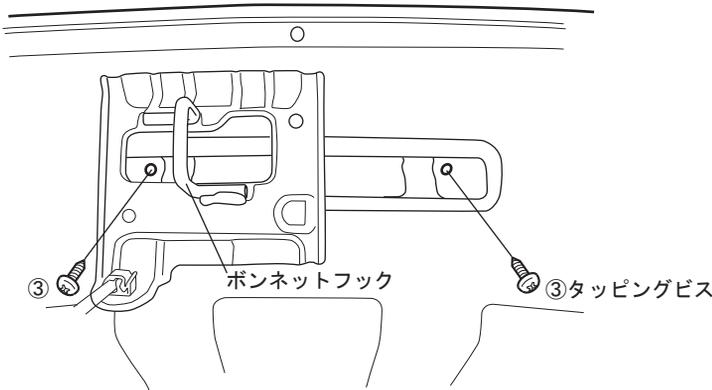

3. 図を参考にして、ボンネット裏側の穴位置から①フロントグリル アッパー裏面の穴位置が合っていることを確認し、③タッピングビスにて仮固定してください。

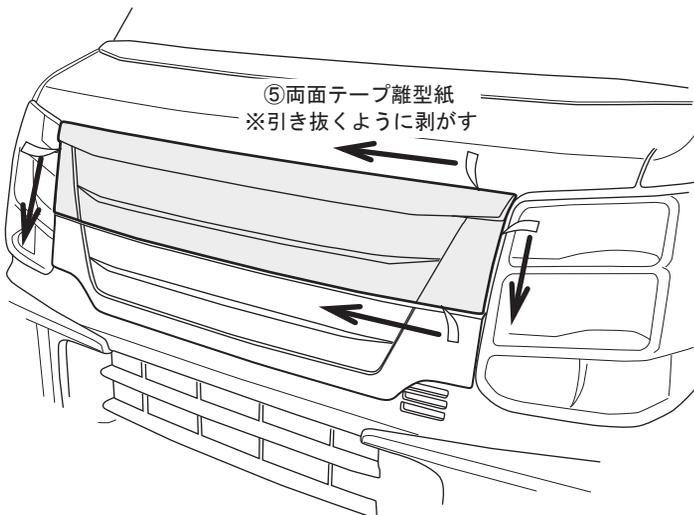

4. 車両ボンネットを閉じて、①フロントグリル ロアの取り付け位置、全体のバランスを確認し、⑤両面テープの離型紙を引き抜くように剥がし全体を十分に圧着してください。

5. 再度ボンネットを開けて、仮固定してあった③タッピングビスを締め過ぎに注意しながら確実に固定してください。

取り扱い上の注意事項

⚠ 注意

- 取付終了後は、ネジ類の締め付け及び、全体にガタツキ等が無いかももう一度確認してください。
- 取付終了後24時間は、洗車等で濡らさないようにしてください。
- 自動洗車機のご使用はしないでください。破損の原因となります。
- 日常点検を実施して、ガタツキ等があった場合は、そのまま使用しないでください。