

【お客様へ】 このたびは、お買い上げいただき、ありがとうございます。本書は、商品の正しい取付、取扱いについての要領と注意について記載してあります。必ず、取付作業前によくお読みいただき、正しい取付／取扱いを行ってください。
また、本書は商品を使用している間は、大切に保管してください。ご不明な点は販売店または、当社へお問い合わせください。

【販売店様へ】 本書及び、本製品の取付に際して取外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

適応機種	PRIUS (50系)
------	-------------

- 注意**
- 必ず別紙の注意事項をよく読んでから作業を行ってください。
 - 本製品を改造しての取付は絶対に行わないでください。
 - エンジンを停止してサイドブレーキを確実に引いて平坦な場所で行なって下さい。
 - 作業は、2人で行い、手袋等を使用してケガ等に十分注意してください。

構成部品


※作業をはじめる前に構成部品がそろっているか確認してください。

No.	品名	数量	No.	品名	数量
①	リアアンダースポイラー本体	1	⑤	プライマー	1
②	タッピングビス 4×16	6	⑥	フィッティングモール (グレー) (黒)	各 1
③	ゴムワッシャー	8	⑦	エンブレムプレート	1
④	両面テープ	1			

取付方法

1

①リアアンダースポイラー裏面

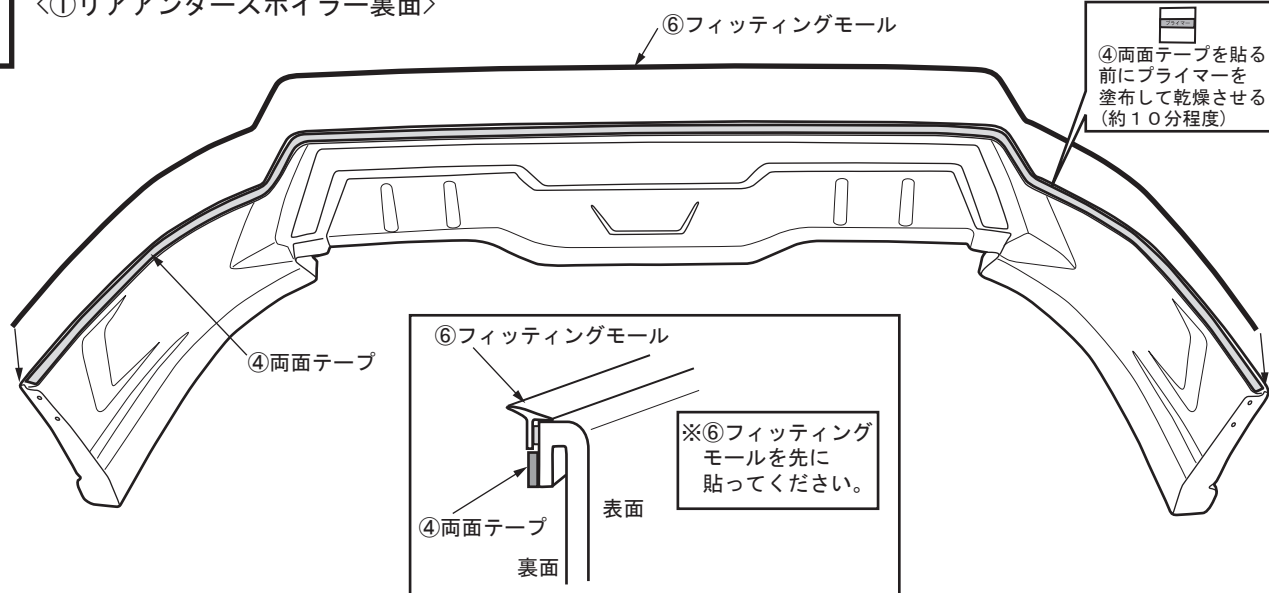


1. 図を参考にして、①リアアンダースポイラー裏面及び車両の両面テープ貼り付け部分を十分に脱脂して①リアアンダースポイラー裏面の④両面テープ貼付け部に⑤プライマーを塗布して乾燥してください。(約10分程度)

2. 図を参考にして、①リアアンダースポイラーに⑥フィッティングモールを貼ってください。
※⑥フィッティングモールはボディカラーに応じてお好みの色をご使用ください。

●モールを貼り付ける形状が曲がりがつい箇所がある場合は、モールの裏面の角にニッパー等で切り込みを入れると曲がりやすくなります。

3. 図を参考にして、①リアアンダースポイラーに④両面テープを貼ってください。
※⑥フィッティングモールに重ならないように注意して貼ってください。

2

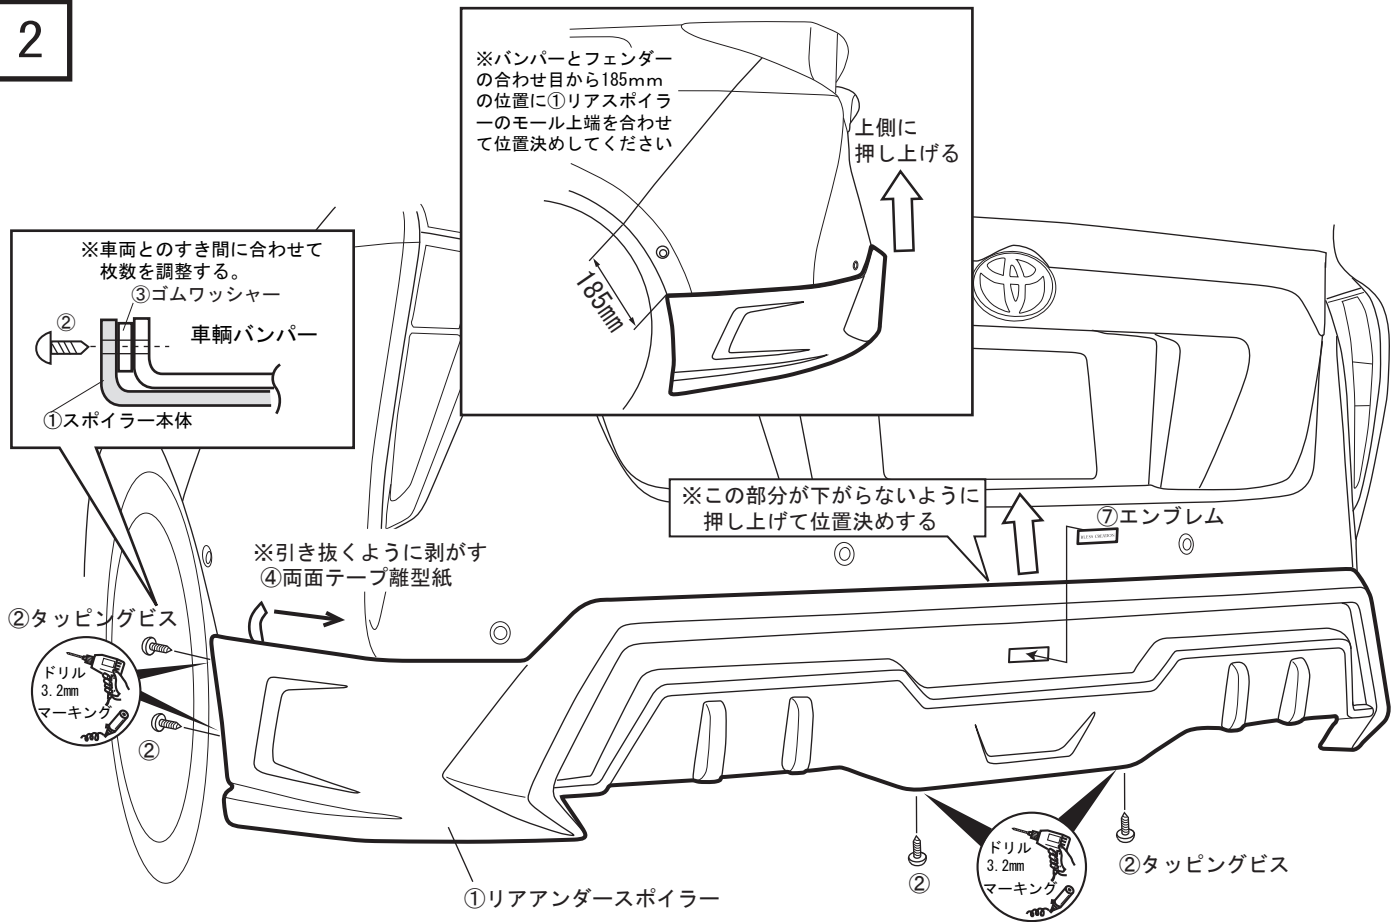

- 図を参考にして、①リアアンダースポイラーを車両に仮セットし、フェンダー部分の上端が図の寸法位置になるように位置決めし、①リアアンダースポイラー中央部を上側に押し上げ、①リアアンダースポイラー下面と車両リアバンパーが当たるように位置決めをして、フェンダー部、①リアアンダースポイラー中央下面の穴位置をマーキングして外してください。
- マーキング位置をドリル(3.2mm)にて穴開けしてください。
- 図を参考にして、①リアアンダースポイラーに貼った④両面テープの離型紙を少し(5cm程度)剥がして、表側に折り曲げてください。
- 図を参考にして、①リアアンダースポイラーを位置を確認して車両にセットし、フェンダー部を②タッピングビス、③ゴムワッシャーで仮固定してください。
※③ゴムワッシャーは、車両とのスキに応じて必要な場合に必要枚数を使用してください。
- 図を参考にして、①リアアンダースポイラー下面の穴位置を②タッピングビスにて仮固定してください。
- 再度取付位置、全体のバランスを確認して、④両面テープの離型紙を引き抜くように剥がして十分に圧着してください。
- 仮固定してあった各ビス、ボルトナット類を締め過ぎに注意しながら確実に固定してください。
- ①リアアンダースポイラー中央の凹部に⑦エンブレムを貼ってください。

取り扱い上の注意事項

⚠ 注意

- 取付終了後は、ネジ類の締め付け及び、全体にガタツキ等が無いかも一度確認してください。
- 取付終了後24時間は、洗車等で濡らさないようにしてください。
- 自動洗車機のご使用はしないでください。破損の原因となります。
- 日常点検を実施して、ガタツキ等があった場合は、そのまま使用しないでください。