

【お客様へ】 このたびは、お買い上げいただき、ありがとうございます。本書は、商品の正しい取付、取扱いについての要領と注意について記載してあります。必ず、取付作業前によくお読みいただき、正しい取付／取扱いを行ってください。  
また、本書は商品を使用している間は、大切に保管してください。ご不明な点は販売店または、当社へお問い合わせください。

【販売店様へ】 本書及び、本製品の取付に際して取外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

適応機種

**AQUA**


- 注意**
- 必ず別紙の注意事項をよく読んでから作業を行ってください。
  - 本製品を改造しての取付は絶対に行わないでください。
  - エンジンを停止してサイドブレーキを確実に引いて平坦な場所で行なって下さい。
  - 作業は、2人で行い、手袋等を使用してケガ等に十分注意してください。

構成部品


※作業をはじめる前に構成部品がそろっているか確認してください。

No.	品名	数量	No.	品名	数量
①	サイドステップ本体 (LH/RH)	各 1	⑨	トラスボルト M6×15	2
②	取付ステーA	2	⑩	トラスボルト M5×15	4
③	取付ステーB	2	⑪	両面テープ	2
④	タッピングビス 4×20	4	⑫	ゴムワッシャー t=2mm	8
⑤	タッピングビス 4×25	2	⑬	ゴムワッシャー t=3mm	4
⑥	タッピングビス 5×25	2	⑭	プライマー	1
⑦	スピードナット M4	2	⑮	フィッティングモール (グレー) (黒)	各 2
⑧	フランジナット M6	2	※フィッティングモールはボディカラーに合わせてお好みの色をご使用ください。		

取付方法

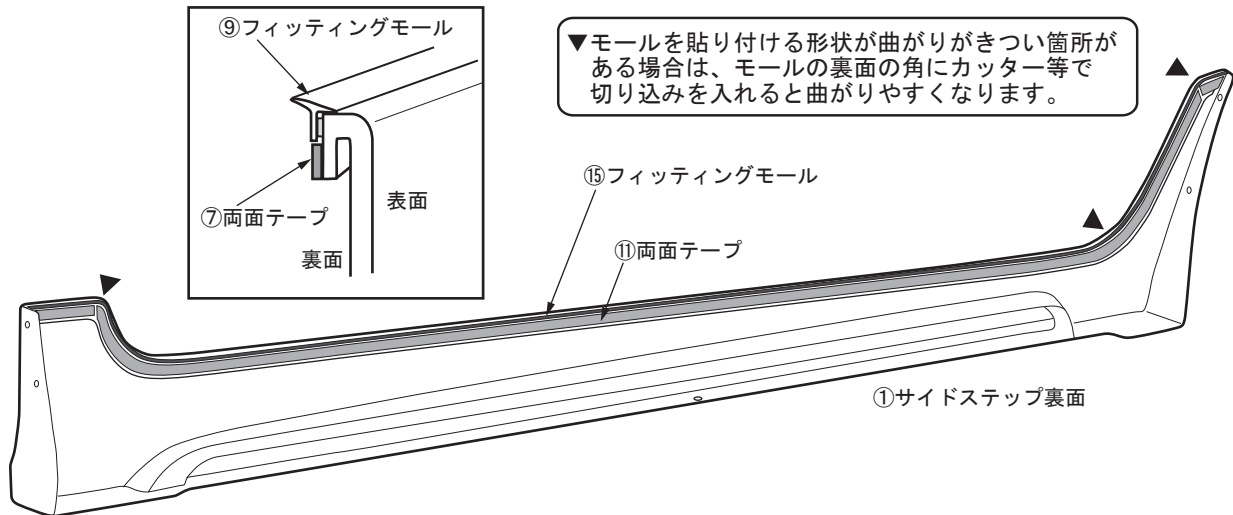**1**


1. 図を参考にして、①サイドステップ裏面及び車両の両面テープ貼り付け部分を十分に脱脂して①サイドステップ裏面の⑪両面テープ貼付け部⑮フィッティングモール貼り付け部に⑭プライマーを塗布して、十分に乾燥させてください。(約10分程度)
2. 図を参考にして、①サイドステップ裏面に⑮フィッティングモールの⑫両面テープを貼ってください。
3. 図を参考にして、①サイドステップ裏面に⑪両面テープを⑮フィッティングモールの⑫両面テープに重ならないように貼ってください。

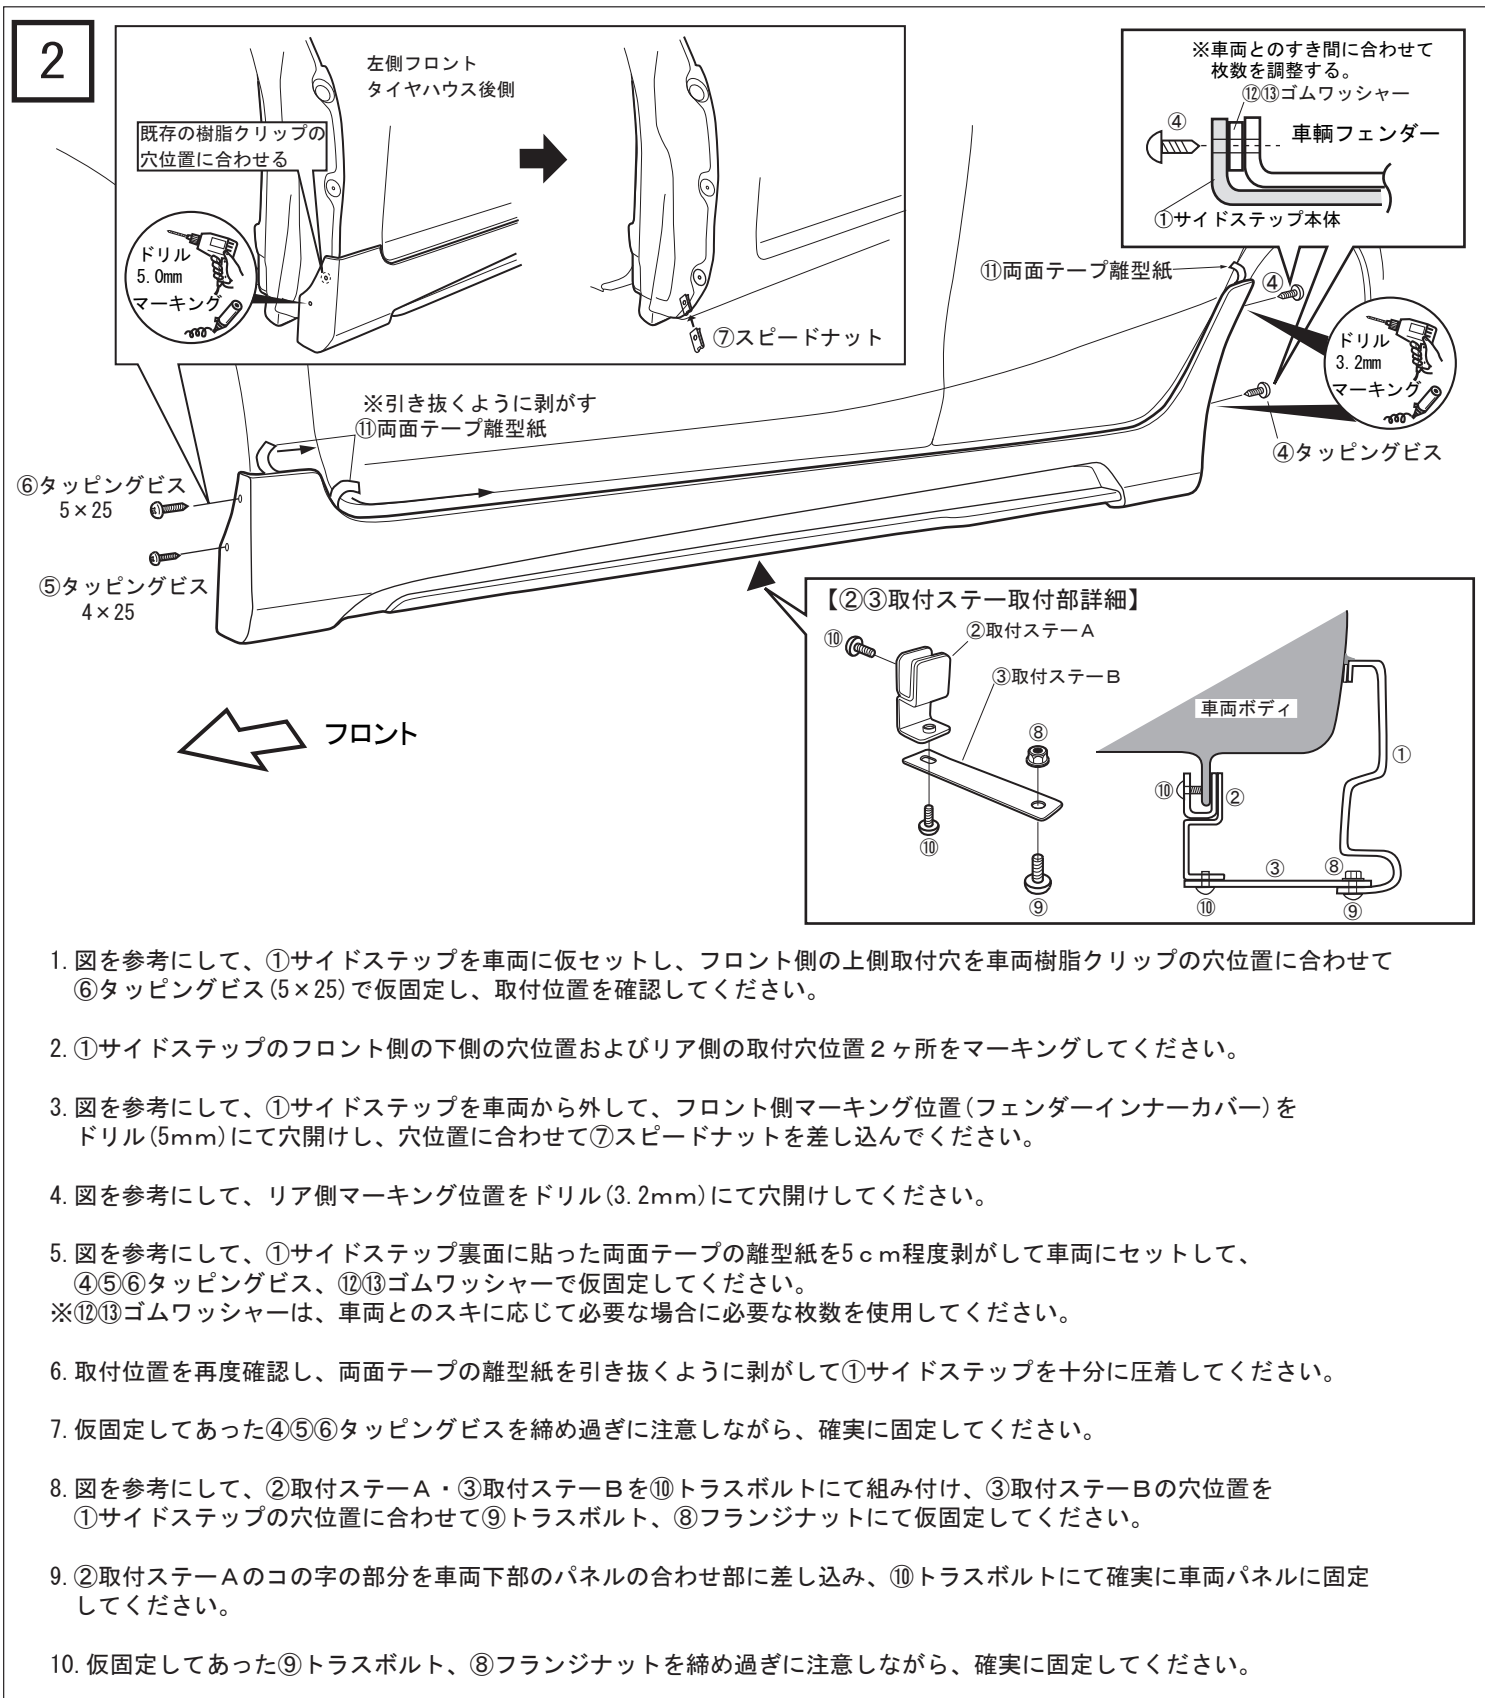

1. 図を参考にして、①サイドステップを車両に仮セットし、フロント側の上側取付穴を車両樹脂クリップの穴位置に合わせて⑥タッピングビス(5×25)で仮固定し、取付位置を確認してください。
2. ①サイドステップのフロント側の下側の穴位置およびリア側の取付穴位置2ヶ所をマーキングしてください。
3. 図を参考にして、①サイドステップを車両から外して、フロント側マーキング位置(フェンダーインナーカバー)をドリル(5mm)にて穴開けし、穴位置に合わせて⑦スピードナットを差し込んでください。
4. 図を参考にして、リア側マーキング位置をドリル(3.2mm)にて穴開けしてください。
5. 図を参考にして、①サイドステップ裏面に貼った両面テープの離型紙を5cm程度剥がして車両にセットして、④⑤⑥タッピングビス、⑫⑬ゴムワッシャーで仮固定してください。  
※⑫⑬ゴムワッシャーは、車両とのスキに応じて必要な場合に必要枚数を使用してください。
6. 取付位置を再度確認し、両面テープの離型紙を引き抜くように剥がして①サイドステップを十分に圧着してください。
7. 仮固定してあった④⑤⑥タッピングビスを締め過ぎに注意しながら、確実に固定してください。
8. 図を参考にして、②取付ステーA・③取付ステーBを⑩トラスボルトにて組み付け、③取付ステーBの穴位置を①サイドステップの穴位置に合わせて⑨トラスボルト、⑧フランジナットにて仮固定してください。
9. ②取付ステーAのコの字の部分を車両下部のパネルの合わせ部に差し込み、⑩トラスボルトにて確実に車両パネルに固定してください。
10. 仮固定してあった⑨トラスボルト、⑧フランジナットを締め過ぎに注意しながら、確実に固定してください。

取り扱い上の注意事項

**注意**

- 取付終了後は、ネジ類の締め付け及び、全体にガタツキ等が無いかも一度確認してください。
- 取付終了後24時間は、洗車等で濡らさないようにしてください。
- 自動洗車機のご使用はしないでください。破損の原因となります。
- 日常点検を実施して、ガタツキ等があった場合は、そのまま使用しないでください。